

# NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN




## CCP5



## PERMIS

Un véhicule automobile attelé à une remorque forme un ensemble de véhicules.  
Il faut connaître et respecter certaines règles du code de la route :

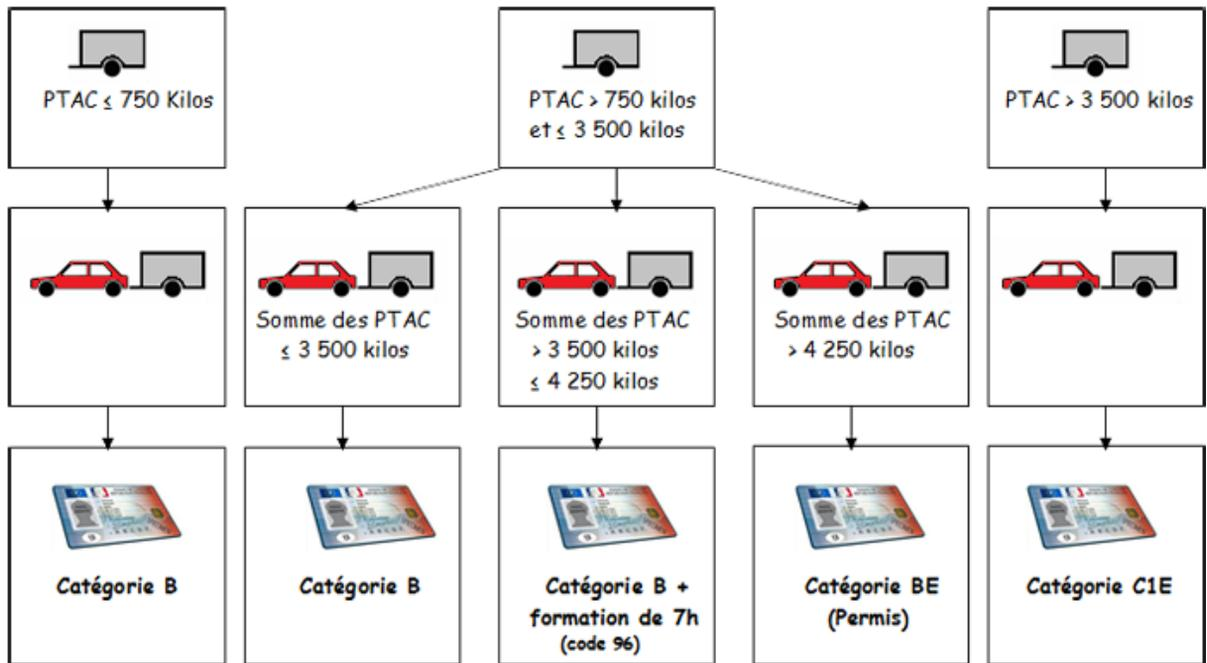

## ASSURANCE

Une remorque dont le PTAC ne dépasse pas 500 kg est généralement couverte par l'assurance du véhicule tracteur. Cependant, il est souhaitable de contacter son assureur.

## IMMATRICULATION

Une remorque dont le PTAC est supérieur à 500 kg doit être immatriculée et avoir son propre certificat d'immatriculation.

En dessous de 500kg de PTAC, il suffit d'apposer sur la remorque une plaque homologuée avec le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur.

# PRÉAMBULE

Cette notice contient des informations et caractéristiques sur votre remorque.  
Nous vous conseillons de la lire attentivement.

Une utilisation correcte et appropriée et un entretien régulier de votre remorque sont indispensables pour garantir sa longévité.

Dans un souci d'innovation et de qualité, YO REMORQUES se réserve le droit de modifier les remorques sans être tenue d'apporter ces évolutions aux remorques déjà vendues.

Avant de prendre la route, vous devez vous assurer de l'état général de votre remorque.

Les conseils et instructions sont donnés à titre informatif et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité.

- Descriptif technique:
- PTAC: 410 kg
- Charge utile: 260 kg
- Poids à vide: 150 kg
- Roues: 4.80 x 8
- Dimensions:
- Longueur: 2 m
- Largeur avec feux de gabarit: 2m38

Notre site internet et boutique en ligne

<https://www.yoremorques.fr>





Après avoir effectué les 100 premiers kilomètres avec votre remorque, vous devez contrôler impérativement le serrage des roues (52Nm).

## Avant chaque départ, veillez à :

- Contrôler l'état de la pression des pneus. (voir entretien)
- Contrôler le serrage des éléments de sécurité et des roues.
- Contrôler le bon fonctionnement du circuit d'éclairage.
- S'assurer du bon arrimage des charges transportées.
- S'assurer que la plaque d'immatriculation soit visible et en bonne position.

Un bon chargement de la remorque est impératif pour tracter et circuler en toute sécurité.

## 3 points essentiels sont à respecter :

- Respect de la charge utile.
- Positionnement des charges.
- Arrimage des charges.

La charge utile de la remorque est la différence entre le poids à vide de la remorque indiqué sur la plaque de tare et son PTAC. Il faut tenir compte du poids éventuel des accessoires qui diminue d'autant la charge utile.

## Information sur le traitement de surface :

Les pièces en acier composant nos remorques ont fait l'objet d'un traitement par immersion dans un bain de zinc à 480°C. Ce procédé permet d'obtenir une protection optimum contre la corrosion aussi bien sur les pièces extérieures qu'à l'intérieur des tubes.

Il est possible, par conséquent, que certaines pièces puissent avoir par endroit une surépaisseur de galva pouvant retenir des salissures et donner un aspect esthétique moins uniforme.

En aucun cas, cela ne pourra être retenu comme non conformité et permettre de faire valoir la garantie.

Toute modification du traitement galva par peinture ou autre produit annulerait la garantie. Yo Remorques ne pourrait être tenu responsable de la détérioration de la galvanisation.

# REGLAGE DU TIMON



- Clé plate de 19 – Clé Allen de 10
- 1 maillet

➤ Atteler la remorque.

➤ Positionner la remorque afin qu'elle soit parfaitement en parallèle du camping-car.



➤ Mettre le timon dans le tube supérieur ou inférieur du châssis afin que la remorque soit la plus horizontale possible.



## Réglage de la longueur du timon de 1000mm

Le timon doit être boulonné en deux points dans les deux trous en utilisant les deux vis disponibles.

**Serrer fort** jusqu'à éliminer le jeu horizontal et vertical.

➤ Régler le timon en laissant **5 trous** apparents, afin de garantir que la remorque ne vienne pas au contact de votre véhicule lors de vos braquages en marche avant.



# POSE DE LA PLAQUE DE BIELLETTE




- 2 Clés plates de 19
- 1 foret de 13

- Mettre un cric sous la traverse de l'attelage.



- Déboulonner les 2 vis qui maintiennent l'attelage.

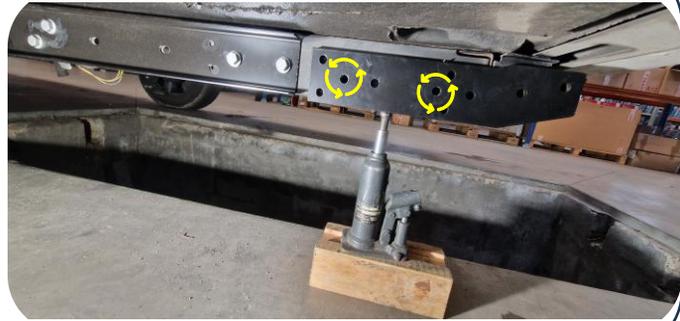

- Tracer les perçages sur la plaque comme ci-contre et percer la plaque  $\varnothing 13\text{mm}$



La plaque de biellette doit dépasser de 50mm environ du pare-choc.

- Positionner la plaque et la boulonner à l'aide des vis d'origine.

- Boulonner l'axe percé à l'extrémité de la plaque de biellette en prenant soin que le perçage pour la goupille soit face à vous.



# REGLAGE DE LA BIELLETTE



- Clés plates de 13 – 16 – 19 – 22
- Clé Allen de 6

- Boulonner la biellette côté remorque sur le tube intérieur pour un attelage étroit ou le tube extérieur pour un attelage large.
- Une fois en place, la biellette doit être le plus possible en parallèle du timon.



- Déboulonner les 2 vis entre le tube rouge et le tube galvanisé.



- Mettre la rotule M12 dans l'axe de la plaque de biellette.



- Aligner les trous du tube rouge à ceux du tube galvanisé.
- Remettre les deux vis que vous avez retirées.



- Serrer les écrous contre écrous pour figer les réglages de votre biellette.



# DETELAGE



- 2 Clés plates de 19
- 1 foret de 13

➤ Avant de dételer, vous devez vous assurer que les roues soient bien bloquées en position roulage en mettant les goupilles.



➤ Il est possible de charger et décharger le quad, remorque détélée. Pour cela, vous devez mettre les béquilles arrière au contact du sol pour éviter le basculement.





- Les roues de la remorque doivent être impérativement bloquées pendant le roulage.



Le système de biellette et de roues pivotantes ne doit être utilisé que dans les zones où vous effectuez des manœuvres en marche arrière.



- Veillez à ce que la roue jockey soit bien bloquée afin qu'elle ne se desserre pas pendant le roulage.



## ROUES 4;80 X 8

Pression : 4 bars – Serrage MAXIMUM: 52 Nm



## ROTULE DE BIELLETTE

- Graisser la rotule avec de l'huile ou de la graisse.  
**Pas de dégrippant.**



## TREUIL

- Contrôler le bon état du câble.
- Graisser le câble et les engrenages du treuil.



Notre site internet et boutique en ligne :

<https://www.yoremorques.fr>



Nous contacter :




02 99 49 57 99

[commercial@yoremorques.fr](mailto:commercial@yoremorques.fr)

ZA VAGUE DE LA NOE – 35680 DOMALAIN – France

GPS : N 48°1'9.6'' – O 01° 11' 50.5''

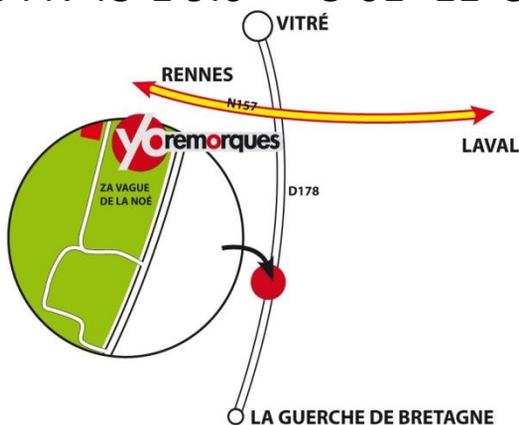

Pour suivre notre actualité et voir toutes nos vidéos



L'équipe YO Remorques vous souhaite une bonne route.